



Hoe plaats ik remote IO achter een AC500-eCo plc?

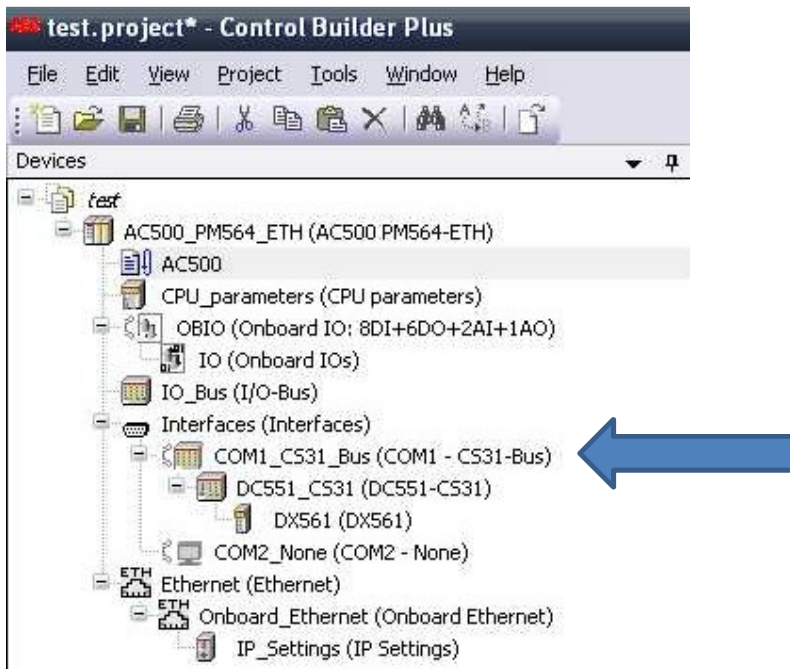

Maak van Com1 een CS31 bus !


Voer hier de DC551_CS31 aan toe. En stel het module address in conform de hardware rotary switchen op de module.

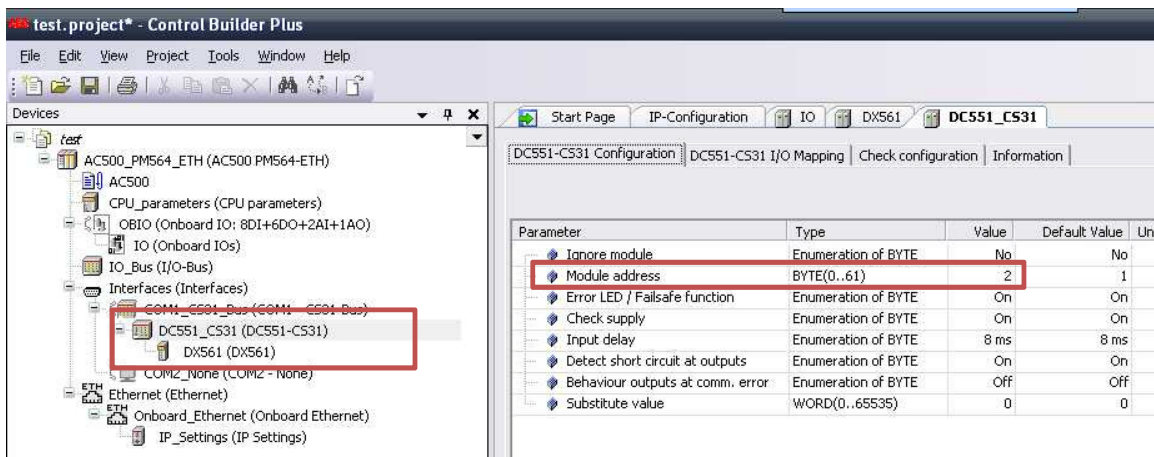


Voeg vervolgens de hardware toe welke aan de DC551_CS31 is gekoppeld.

Zie volgend blad.


Voeg de symbolische benaming toe;

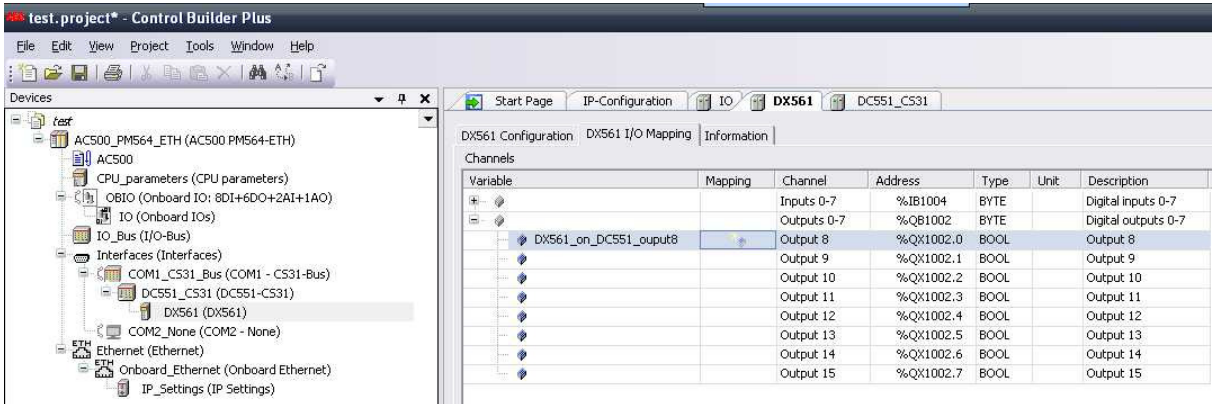

En maak een simpel test programma!

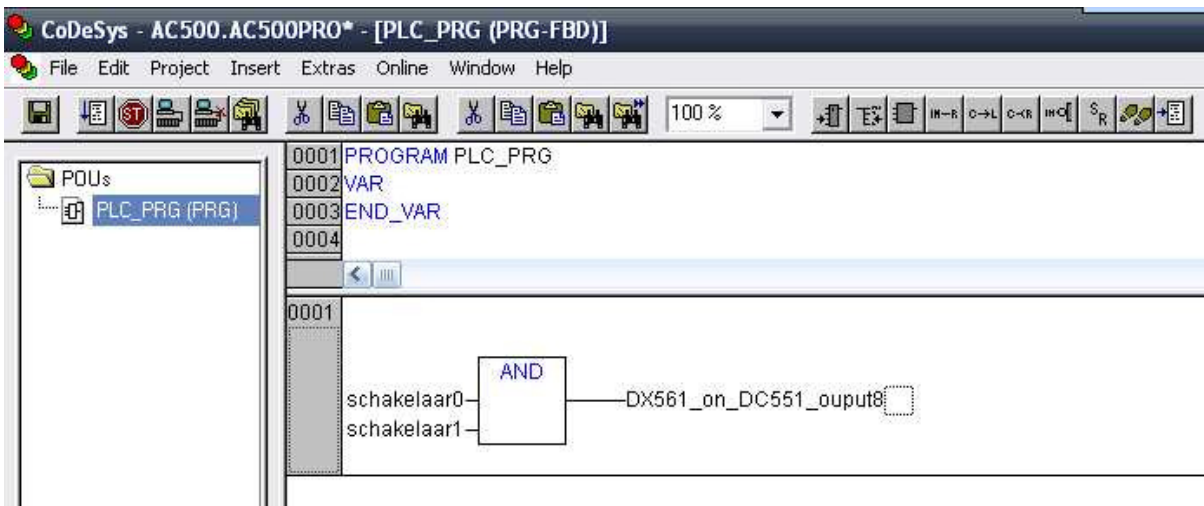

Zie volgend blad.

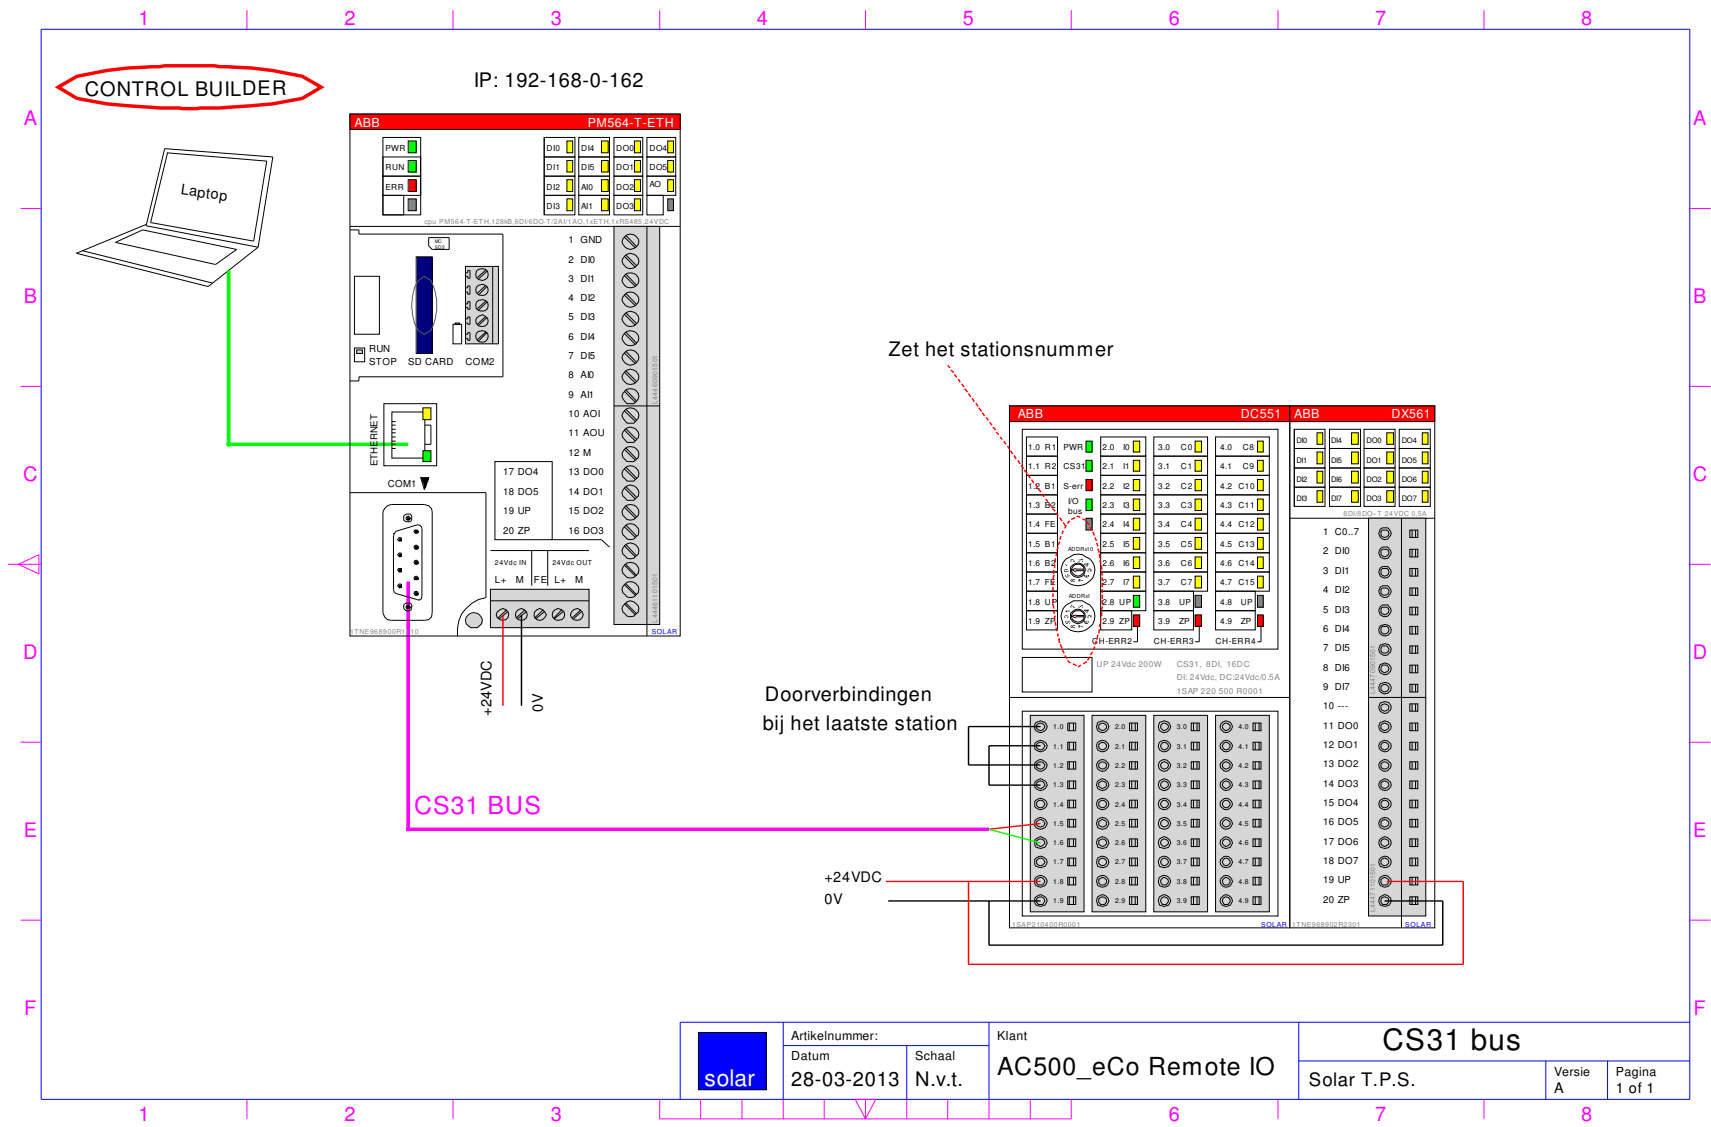

	Artikelnummer:	Schaal	Klant	CS31 bus	
	Datum	N.v.t.	AC500_eCo Remote IO		
	28-03-2013			Solar T.P.S.	Versie A
					Pagina 1 of 1